UTILIZARE CASA MARCAT NEI MICRO 152 TS

Pentru efectuarea oricarei operatii pe casa de marcat mai intai trebuie sa ne inregistram ca oprator.

1 CASIER-PAROLA 000 -TOTAL (inregistrare operator)

ETAPELE VANZARII:

CANTITATEA (EX 1) X PRET(1.3EX) – FUNC-ARTICOL-COD ARTICOL(EX1)-ARTICOL-SUBTOTAL-TOTAL

(daca avem mai multe produse pe acelasi bon, se vor repeta pasii de mai sus pentru fiecare produs in parte)

Pentru anularea unu bon la care nu a iesit hartie (daca nu s-a apasat tasta ARTICOL)

-se apasa butonul C/ON

Pentru anularea unui bon care a iesit (dar nu s-a apasat total)

-se apasa tastele 111 – FUNC- CE/ANUL

-Un bon finalizat (sa apasat tasta TOTAL) nu se mai poate anula din casa de marcat. Bonul nu se mai da clientului, si pe baza declaratiei vanzatorului se va anula prin contabilitate.

INTRODUCERE BANI IN CASA DE MARCAT (BANII DE REST)

- SUMA DE BANI (EX: 10) I.C./P.C.

EXTRAGERE BANI DIN CASA

-SUMA DE BANI (EX: 10) FUNC -I.C./P.C.

RAPOARTE

PENTRU X(raportul de verificare)

Se apasa tasta CASIER – pana la MOD X- TOTAL parola 0000 -TOTAL-TOTAL

PENTRU Z(raportul zilnic,se scoate la inchiderea programului)

Se apasa tasta CASIER pana la MOD Z-TOTAL parola 0000-TOTAL-TOTAL

ATENTIE !!! Daca au trecut mai mult de 24 de ore de la ultimul Raport Z pe casa de marcat va apare EROARE 30(raportul zilnic nu a fost efectuat),trebuie scos Z-ul

RAPORT PE ARTICOLE

Apasati tasta [C] pana cand pe ecran va apare valoarea 0. Apasati tasta [CASIER] si cu tasta [-%/+%] selectati MOD Z. Apasati [TOTAL] . Introduceti parola care este din fabrica 0000 si apasati [TOTAL]. Utilizati [-%/+%] si selectati aptiunea <Articole>. Apasati [TOTAL] pentru a imprima raportul pe articole.

Pentru a putea urmari vanzarile pe articole, acest raport trebuie scos periodic

Raport lunar fiscal

Apasati tasta [C] pana cand pe ecran va apare valoarea 0. Apasati tasta [CASIER] si cu tasta [-% / +%] selectati MOD Z. Apasati [TOTAL] . Introduceti parola care este din fabrica 0000 si apasati [TOTAL]. Utilizati [-%/+%] pentru a selecta <Raport fiscal>.Apasati [TOTAL].Utilizati [-%/+%] pentru a selecta <Detaliat> sau <Sumar>, apasati [TOTAL] pentru a confirma. Apoi apasati [-%/+%] pentru a selecta <De la data la data> si apasati [TOTAL].Introduceti datele corespunzatoare astfel :

Daca alegeti <De la data de la data de> introduceti 12 cifre: ZZLLAAZZLLAA . Primele 6 cifre reprezinta data de inceput iar urmatoarele 6 data de sfarsit. ZZ- ziua , LL –luna , AA-anul

–Inlocuitor Raport Z (atunci cand se pierde raportul Z) : Se scoate un raport periodic

detaliat unde data de inceput si data de sfarsit a raportului este data in care a fost emis raportul Z lipsa.

–Introducere articole :

Din meniul vanzare cu tasta CASIER se merge pana la Mod Setare se apasa TOTAL-0000-TOTAL.Cu tastele -%+% se merge pana la ARTICOL se apasa TOTAL

Dupa ce sistemul afiseaza: <Adresa >, introduceti numarul articolului (1-4500) si apasati tasta [TOTAL] .

Dupa ce sistemul afiseaza: <Cod>, introduceti codul produsului cu ajutorul tastaturii sau cu ajutorul cititorului de coduri de bare (mai putin de 13 caractere).Daca nu se foloseste cititor de cod de bare se va reintroduce adresa articolului. Apoi apasati tasta [TOTAL] .

Dupa ce sistemul afiseaza : <STOC >, introduceti stocul articolului.Apasati tasta [TOTAL]

Dupa ce sistemul afiseaza:<Pret>,introduceti pretul articolului..Apasati tasta [TOTAL]

Dupa ce sistemul afiseaza:<Nume> introduceti numele articolului si apasati tasta [TOTAL]

Pentru a introduce litere, apasati tasta [-% / +%] care afiseaza un sir de caractere in stanga ecranului. Fiecare sir include 6 caractere. Daca litera pe care o doriti nu este afisata in ecranul curent apasati tasta [-% / +%] sau [FUNC] si apoi [-% / +%] pentru a cauta in ecranele anterior sau urmatorul. Utilizati tastele numerice de la [1] la [6] pentru a selecta caracterul dorit.

EX:

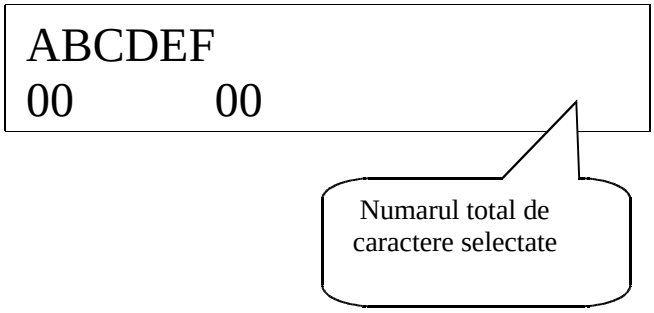

In figura de mai sus: A-F corespunde cu 1-6 daca vreti sa introduceti ADFH, apasati tastele [1] [4] [6] pentru a selecta ADF, apoi apasati [FUNC] [-% / +%] pentru a schimba la ecranul urmator si apasati tasta [2] pentru a selecta H. Apasati tasta [TOTAL] pentru a iesi.

Dupa ce sistemul afiseaza:<Legatura Raion> apasati tasta [TOTAL]

Se va trece automat la urmatorul articol.

Apoi apasati tasta [C] pentru a iesi din setare.

ERORI

01	functia acestei taste nu poate fi utilizata in modurile X, Z, SET, S
02	casa de marcat nu poate functiona fara introducerea codului casierului
03	eroare de introducere caracter
04	numar casier invalid
05	cantitate invalida
06	interzis a fi corectat
07	interzisa reducerea
08	interzis +%
09	interzis -%
10	interzisa anularea
11	actionarea tastei de pret neoperabila
12	actionarea tastei FUNC neoperabila
13	comunicare esuata cu FTP
14	interzis a apasa tasta TOTAL
15	interzis a apasa tasta CARD
16	interzis a apasa tasta CEC

17	stergeti contul
18	eroare de parola
19	eroare de setare ora
20	eroare de introducere cod de bare
21	eroare de introducere de data
22	eroare la scriere FLASH
23	interzis a imprima raportul zilnic
24	cel mult 50 de produse pe o chitanta
25	hardware neresetat
26	cod de bare inca nedescarcat
27	NAND FLASH nu exista sau este defect
28	zona de memorie RAM plina
29	eroare de parola
30	raportul zilnic nu afost sters
31	baza de articole va fi plina
32	eroare de introducere de data
33	acest numar de casier a existat
34	spatiul de memorie casier plin
35	greutate invalida
36	casa de marcat este pe vanzare
37	banii lichizi prea multi in sertar
38	eroare de super parola
39	bani lichizi insuficienti in sertar
40	suma I.C. in exces
41	suma P.C. in exces
42	articol neidentificat
43	pret de vanzare invalid
44	eroare de pret
45	raportul articole depaseste capacitatea
46	nr. fiscal trebuie sa aibe 2 caractere
47	nr si codul fiscal au fost setate
48	cod fiscal invalid
49	formatul nr. taxe eronat
50	nr taxei a fost setat
51	eroare de nr taxa
52	scrierea memoriei fiscale esuata
53	valoare taxa invalida
54	spatiul departamentului este plin
55	spatiul valorii taxei este plin
56	eroare de cod fiscal
57	memorie fiscala plina
58	eroare la scrierea memoriei fiscale (in raportul Z)
59	casa de marcat nu e in modul fiscal
60	articolul nu se poate returna
61	FM numai citire
62	imprimanta fara hartie
63	imprimanta 1 fara hartie
64	imprimanta 2 fara hartie
65	eroare introducere card de membru
66	plomp eroare de comanda
67	eroare plata cu credit card
68	EROARE RESETARE HARDWARE

69	eroare reciclare articol
70	eroare index reciclare
71	eroare pret unitate reciclata
72	eroare de functie in modul reciclare
73	nu au fost setate codul si numarul fiscal
74	nu a fosat setat ID-ul taxei
75	nu a fost setat valoarea taxei
76	memoria fiscala a fost schimbata
77	inceputul paginii nu poate fi setat in modul fiscal
78	inceputul paginii nu este setat in regula
79	lipsa FM sau addresa sau cale transmisie date (bus)